

## Korisničke upute za elektroničku bravu PS310 – Salvus

### 1. Općenito

#### 1.1 Unos koda

Elektronička brava radi s kodom od 6 do 8 znamenki. Svaki unos potvrđuje se zvučnim signalom i svijetli zeleno svjetlo. Nakon unosa valjanog koda, čujete dva kratka signala, a zeleno svjetlo dvaput treperi. Ako je kôd nevažeći, čuti ćete dugi signal i crveno svjetlo će treptati.

#### 1.2 Otključavanje sefa

Ako sef koristite prvi put, otvorite bravu sa tvorničkim kodom (ON - tvornički kod 123456 - ENTER).

Brava radi s master kodom i korisničkim kodom.

Nakon unosa koda otključajte vrata unutar pet sekundi pomoću ručke. Ako ne otvorite bravu unutar pet sekundi, brava se automatski zatvara.

#### 1.3 Zaključavanje i otključavanje sefa




Zatvorite vrata i okrenite ručicu u položaj zatvaranja. Brava je zaključana. Možete provjeriti je li brava zaključana okretanjem ručke u položaj otvaranja.

#### 1.4 Blokiranje

Ako su pogrešni kodovi uneseni tri puta za redom, tipkovnica se automatski blokira na pet minuta. Crveno svjetlo zatreperi svakih nekoliko sekundi tijekom tog razdoblja. Ako dvaput unesete pogrešan kod nakon završetka razdoblja blokiranja, započinje novi vremenski rok od pet minuta.

#### 1.5 Sigurnosne upute





















Nakon što počnete koristiti sef, odmah promijenite standardni tvornički kod u svoj osobni pristupni kod. Pri odabiru koda izbjegavajte očite kombinacije poput brojeva koji se odnose na vaš datum rođenja, dio vašeg telefonskog broja ili poštanskog broja. Zapamtite kod i zadržite ga za sebe. Ako ga morate zapisati, čuvaj taj zapis na sigurnom mjestu.

Simbol	Značenje
	Zeleno svjetlo je upaljeno
	Zvučni signal
	Crveno svjetlo je upaljeno

## 2. Master i korisnički kod

### 2.1 Postavljanje master koda

Provjerite da li su vrata sefa otvorena kad mijenjate kod. Za otvaranje sefa pritisnite ON, utipkajte master kod (ili tvornički kod 123456 ako prvi put koristite bravu) i pritisnite ENTER.

























Korak	Radnja	Tipka	Signal
1.	Pritisnite ON	ON	 
2.	Pritisnite ENTER	Enter	 
3.	Pritisnite 1	1	 
4.	Pritisnite ENTER	Enter	 
5.	Unesite master kod (tvornički kod 123456)	123456	 
6.	Pritisnite ENTER	Enter	 
7.	Unesite novi master kod, npr 567891	567891	 
8.	Pritisnite ENTER	Enter	 
9.	Ponovno unesite novi master kod, npr 567891	567891	 
10.	Pritisnite ENTER	Enter	 

Sada je postavljen novi master kod. Ako novi kod nije prihvaćen, čujete dugi signal i trepće crvena lampica. U tom slučaju ponovo započnite s korakom 1 za promjenu master koda. Nakon mijenjanja koda, najbolje je testirati novi kod nekoliko puta s otvorenim vratima.

## 2.2 Postavljanje korisničkog koda

Korisnički kod možete postaviti tek nakon promjene master koda iz tvorničkog koda na svoj personalizirani. Imajte na umu - korisnički kod možda nije isti kao i glavni kod! Provjerite jesu li vrata sefa otvorena kada mijenjate kod (ON – glavni kod - ENTER).

Može se programirati do 9 korisnika. Primaju korisnički ID. Na primjer, korisnik 1 prima korisnički ID "1"

Step	Action	Key	Signal
1.	Pritisnite ON	ON	 
2.	Pritisnite ENTER	Enter	 
3.	Pritisnite 2	2	 
4.	Pritisnite ENTER	Enter	 
5.	Unesite korisnički ID (izaberite između 1-9), npr. 1	1	 
6.	Pritisnite ENTER	Enter	 
7.	Unesite master kod , npr. 567891	567891	 
8.	Pritisnite ENTER	Enter	 
9.	Unesite novi korisnički kod , npr. 111111	111111	 
10.	Pritisnite ENTER	Enter	 
11.	Ponovno unesite novi korisnički kod, npr. 111111	111111	 
12.	Pritisnite ENTER	Enter	 

Sada je postavljen novi korisnički kod. Ako novi kod nije prihvaćen, čujete dugi signal i trepće crvena lampica. U tom slučaju ponovo započnite s korakom 1 za postavljanje korisničkog koda. Nakon postavljanja koda, najbolje je testirati novi kod nekoliko puta s otvorenim vratima.

## 2.3 Mijenjanje korisničkog koda (od strane korisnika, bez glavnog kod)









Imajte na umu - korisnički kod možda nije isti kao i glavni kod! Provjerite jesu li vrata sefa otvorena kada mijenjate kod (ON – korisnički kod - ENTER).

Može se programirati do 9 korisnika. Primaju korisnički ID. Na primjer, korisnik 1 prima korisnički ID "1".

Sada je postavljen novi korisnički kôd. Ako novi kôd nije prihvaćen, čujete dugi signal i trepće crvena lampica. U tom slučaju, započnite ponovo korak 1 za promjenu korisničkog koda. Nakon mijenjanja koda, najbolje je testirati novi kod nekoliko puta s otvorenim vratima.

## 2.4 Brisanje korisničkog koda

Samo s master kodom možete izbrisati korisnički kôd.

Step	Action	Key	Signal
1.	Pritisnite ON	ON	
2.	Pritisnite ENTER	Enter	
3.	Pritisnite 0	0	
4.	Pritisnite ENTER	Enter	
5.	Unesite korisnički ID (izaberite između 1-9). npr. 1	1	
6.	Pritisnite ENTER	Enter	
7.	Unesite master kod , npr. 567891	567891	
8.	Pritisnite ENTER	Enter	

Samo glavni kod ostaje valjan. Ako brisanje korisničkog koda nije uspjelo, čujete dugi signal i crveno svjetlo treperi. U tom slučaju, započnite ponovno korak 1 za brisanje korisničkog koda.

## 3. Odgoda otvaranja i vremenski okvir

Odgoda otvaranja 1-99 minuta:

Vrijeme čekanja prije otvaranja brave.

Vremenski okvir 1-9 minuta:

Tijekom ovog vremenskog okvira morate ponovo unijeti kod da biste otvorili sef (razdoblje u kojem ga možete otvoriti).



Unesite kod - započinje vremenska odgoda










Vrijeme čekanja na vremensku odgodu

Vremenski okvir - ponovno unesite kod

### 3.1 Programiranje odgode otvaranja i vremenskog okvira









Odgodu otvaranja i prozor možete programirati samo pomoću master koda.

Provjerite jesu li vrata sefa otvorena kada počnete programirati odgodu otvaranja i prozor (ON - glavni kod - ENTER)

Korak	Radnja	Tipka	Signal
1.	Pritisnite ON	ON	
2.	Pritisnite ENTER	Enter	
3.	Pritisnite 6	6	
4.	Pritisnite ENTER	Enter	
5.	Unesite master kod, npr 567891	567891	
6.	Pritisnite ENTER	Enter	
7.	Unesite vremensku odgodu koristeći 2. znamenke, npr 5 min.	05	
8.	Unesite vremenski okvir koristeći jednu znamenku, npr 1 min.	1	
9.	Pritisnite ENTER	Enter	








Odgoda otvaranja i vremenski okvir sada su postavljeni.

### 3.2 Otvaranje s vremenskom odgodom i vremenskim okvirom

Korak	Radnja	Tipka	Signal
1.	Pritisnite ON	ON	
2.	Unesite korisnički ili master kod, npr 567891	567891	
3.	Pritisnite ENTER	Enter	
4.	Vremenska odgoda započinje, crveno svjetlo treperi svakih 5 sekundi.		
5.	Vremenska odgoda je istekla, čuje se zvučni signal.		
6.	Vremenski okvir započinje, čuje se zvučni signal i crveno svjetlo treperi svakih 5 sekundi.		
7.	Unesite korisnički ili master kod, npr 567891	567891	
8.	Pritisnite ENTER	Enter	
9.	Zakrenite ručku unutar 5 sekundi, sef je otvoren.		

### 3.3 Deaktiviranje odgode otvaranja

Otvorite bravu, koristeći korake objašnjene u točki 3.2

Korak	Radnja	Tipka	Signal
1.	Pritisnite ON	ON	
2.	Pritisnite ENTER	Enter	
3.	Pritisnite 6	6	
4.	Pritisnite ENTER	Enter	
5.	Unesite master kod, npr 567891	567891	
6.	Pritisnite ENTER	Enter	
7.	Pritisnite 000	000	
8.	Pritisnite ENTER	Enter	

Vremenska odgoda I vremenski okvir sada su postavljeni.







### 3.4 Promjena vremenske odgode i/ili vremenskog okvira

Prvo isključite prethodno postavljenu odgodu otvaranja i vremenski okvir (vidi 3.3).

Zatim slijedite korake u točki 3.2 za postavljanje nove odgode otvaranja i vremenskog okvira.

### 3.5 Uključivanje ili isključivanje zvučnog signala vremenskog okvira

Moguće je uključiti ili isključiti zvučni signal samo s master kodom.









Korak	Radnja	Tipka	Signal
1.	Pritisnite ON	ON	
2.	Pritisnite Enter	Enter	
3.	Pritisnite 5	5	
4.	Pritisnite Enter	Enter	
5.	Unesite master kod, npr 567891	567891	
6.	Pritisnite Enter	Enter	

## 4. Dvostruki kod (princip 4 oka)

### 4.1 Programiranje dvostrukog koda







Provjerite jeste li programirali korisnički kod (vidi 2.2). Provjerite jesu li vrata sefa otvorena kada počnete programirati dvostruki kod (ON - master kod - ENTER)

Sada je aktivirana funkcija dvostrukog koda.

Step	Action	Key	Signal
1.	Pritisnite ON	ON	
2.	Pritisnite ENTER	Enter	
3.	Pritisnite 7	7	
4.	Pritisnite ENTER	Enter	
5.	Unesite korisnički ID, npr. 1	1	
6.	Pritisnite ENTER	Enter	
7.	Unesite master kod, npr. 567891	567891	
8.	Pritisnite ENTER	Enter	







### 4.2 Otvaranje s dvostrukim kodom

Brava se otvara tek nakon unosa glavnog koda i korisničkog koda koji odgovara korisničkom ID -u kako je programirano u 4.1.

Step	Action	Key	Signal
1.	Pritisnite ON	ON	
2.	Unesite master kod, npr. 567891	567891	
3.	Pritisnite ENTER	Enter	
4.	Vremenski okvir započinje, čuje se zvučni signal i zeleno svjetlo treperi svakih 5 sekundi.		
5.	Unesite korisnički kod koji se podudara s ID korisnika kao što je programirano, npr. 111111	111111	
6.	Pritisnite ENTER	Enter	

Otvorite ručku unutar 5 sekundi, sef je otvoren.

### 4.3 Deaktiviranje dvostrukog koda

Step	Action	Key	Signal
1.	Pritisnite ON	ON	
2.	Pritisnite ENTER	Enter	
3.	Pritisnite 8	8	
4.	Pritisnite ENTER	Enter	
5.	Unesite master kod npr. 567891	567891	
6.	Pritisnite ENTER	Enter	

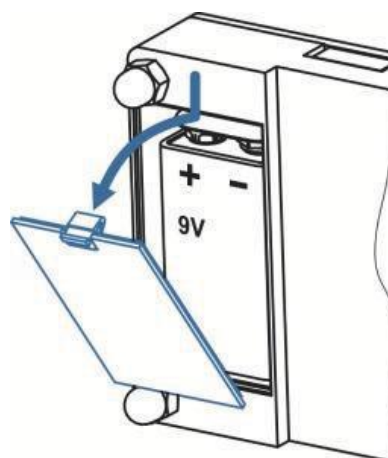
Funkcija dvostrukog koda sada je deaktivirana.

## 5. Napajanje

### 5.1 Zamjena baterije

Kada je baterija gotovo prazna (i napon postaje prenizak), crveno svjetlo će zasvijetliti pet puta, a nekoliko će se puta oglasiti signal upozorenja kada se vrata otvore. Ovo je upozorenje da morate mijenjati bateriju.

Nemojte koristiti punjive baterije, samo visokokvalitetne 9-voltne baterije. Odvijte poklopac baterije na unutarnjoj strani vrata. Izvadite bateriju, umetnite novu bateriju i ponovo namjestite poklopac. Zatim provjerite otvaranje i zatvaranje nekoliko puta s otvorenim vratima.



### 5.2 Napajanje u nuždi

Na tipkovnici se nalazi uređaj za napajanje u slučaju nužde, ukoliko se baterija potpuno isprazni. Dok držite 9-voltnu bateriju čvrsto na '+' i '-', provedite normalni postupak otvaranja. Zatim možete zamijeniti praznu bateriju.

